



Подключение беспроводного датчика

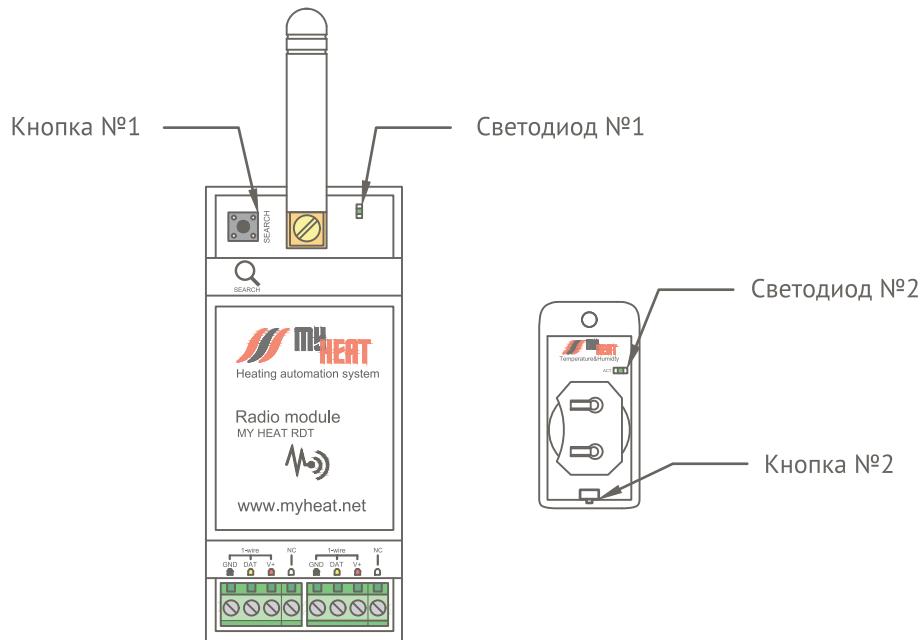

- Поднесите датчик к модулю MY HEAT RDT.
- На модуле MY HEAT RDT нажмите и удерживайте кнопку №1 "SEARCH" пока светодиод №1 не начнет моргать. Это будет означать, что модуль вошел в режим добавления датчика.
- На радиодатчике нажмите и удерживайте кнопку №2 до тех пор пока светодиод №2 не начнет моргать.
- Датчик добавится когда светодиод №2 прекратит моргать.
- Чтобы убедиться, что датчик подключен к модулю кратковременно нажмите кнопку №2, светодиод быстро моргнет два раза. Это означает, что датчик подключен и через некоторое время появится в системе.
- Если один из шагов не был успешно выполнен, то повторите процедуру снова, начиная с пункта 1.

Установка элемента питания

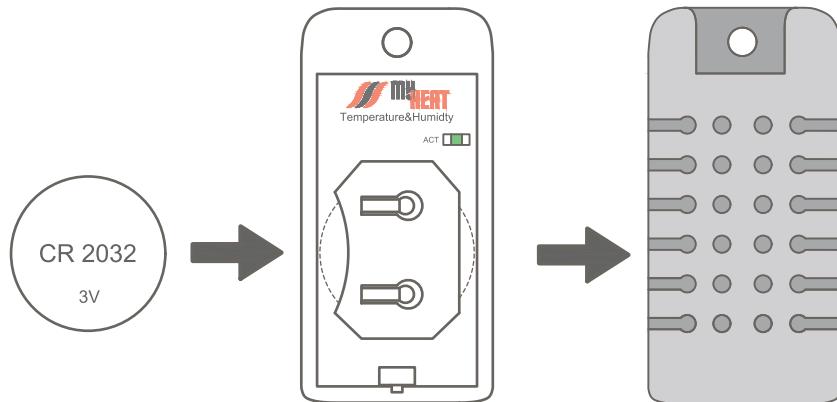

ВНИМАНИЕ. Крышка на корпус датчика устанавливается только после подключения к радиомодулю.

Монтаж и эксплуатация датчика

Для достижения максимально точных показаний датчик должен быть установлен на высоте 1,5 метра от уровня пола в отдалении от источников тепла и холода (радиаторы, конвекторы, печи, кондиционеры и т.д.) вне зоны попадания прямых солнечных лучей.

Рекомендуется крепление датчика на вертикальную поверхность с помощью входящего в комплект поставки двухстороннего скотча.

После подключения к радиомодулю датчик начинает отправлять свои показания каждые 5 минут.

Для принудительной отправки показаний однократно кратковременно нажмите на кнопку №2 на датчике.

В случае успешной отправки данных светодиод №2 моргает дважды.

Однократное моргание светодиода говорит о том, что датчик находится вне зоны видимости радиомодуля.

Если при нажатии на кнопку №2 светодиод не моргает, то датчик не был подключен к радиомодулю и необходимо выполнить процедуру добавления.

Кроме того, это может говорить о полной разрядке элемента питания. В этом случае его необходимо заменить.

Уровень заряда и уровень радиосигнала датчика отображаются в разделе «Датчики» в личном кабинете: <https://my.myheat.net>